

SC-U1D1 簡易初期設定マニュアル (オートリセットモード)

AT_20171111-A

自動復帰モード(オートリセットモード)で使用する場合

感圧スイッチ加圧(ON)時に安全出力(13-14/23-24)OFFになり、
除圧すると自動的に安全出力ONになるモード



- ①入力電圧 A1-A2間に**DC24V**を接続
- ②SC-U1D1底面にある**SW2,SW3**を **AUTO** に設定 (出荷時標準)
- ③スイッチの接続(配線仕様はカタログ・取扱説明書を参照)

抵抗内蔵式SWを使用する場合


S11~S12に感圧スイッチを接続

- 6.8kΩ抵抗内蔵式SWを接続した場合 **SW1 : 6.8kΩ**
- 15kΩ抵抗内蔵式SWを接続した時 **SW1 : 6.8kΩ**
- 注意 : 15kΩ抵抗内蔵式SWは2本並列でS11,S12に接続
- 470Ω抵抗内蔵式SWを接続した場合 **SW1 : 470Ω**


4線式SWを使用する場合

S11~S22に感圧スイッチを接続 **SW1 : 470Ω**


- ④ **Y1-Y2間をジャンパしてください**

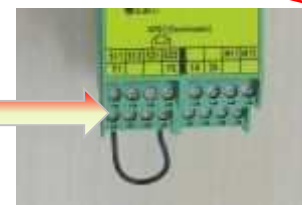

- ⑤正常配線_スイッチ無加圧時(安全出力ON)のLED表示
POWER:緑点灯 ALARM:非点灯 S-IN:緑点灯 Y-IN:緑点灯
K1:緑点灯 K2:緑点灯 K3:非点灯

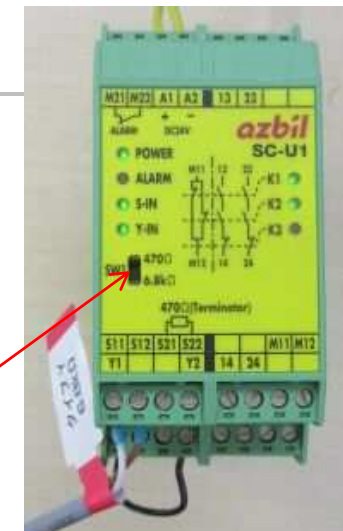

抵抗内蔵式(6.8kΩ)GS-M01接続
正常時LED表示

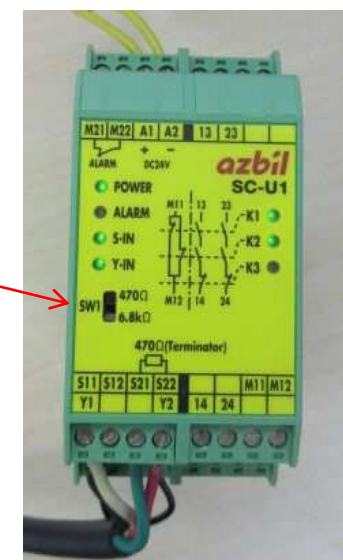

4線式マトリックススイッチ接続
正常時LED表示